

140mm x 102mm



Installation Instructions


1. Locate reverse lights and select a route for the power wire that will connect to the power source
2. Clean the inside surface of the bumper so that the sensor strip will mount properly
NOTE: Some vehicles might require you to remove the bumper to be able to access the inside part and to install the sensor.
3. Place the end of the magnetic strip with the connector near the area where the power wire will come through
4. Remove the tape backing off and unroll the magnetic sensor strip along side the inside of the bumper.
5. Press the sensor strip firmly against the inside of the bumper
6. Connect the magnetic sensor strip to the control unit
7. Connect the power cable and buzzer to the control unit
8. Route the RED and BLACK wires towards the reverse lights you selected for power
9. Place the control unit in the trunk and secure on the inside panel using the double sided tape.
10. Mount and place the buzzer towards the front of the vehicle to maximize its performance

Check the user's manual for detailed installation instructions and operation.

WINPLUS

Visit www.letsyada.com for more helpful hints.

Quick user guide magnetic parking sensor v1.0

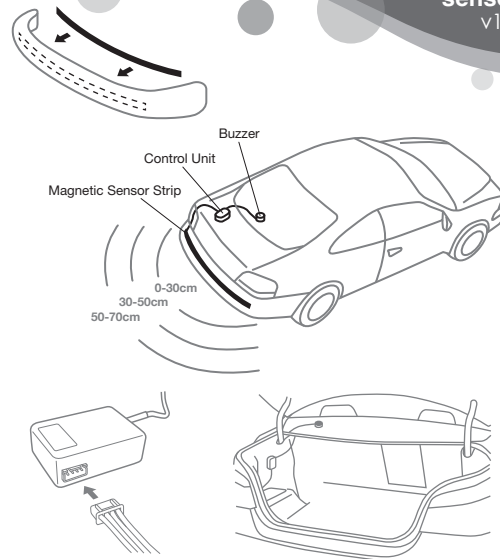

140mm x 102mm



Directives d'installation

1. Localisez les feux arrière de marche arrière et choisissez un trajet pour le câble d'alimentation qui sera relié à une source d'alimentation.
2. Nettoyez la surface interne du pare-chocs de façon à assurer une installation appropriée de la bande de détection.
REMARQUE : Certains véhicules peuvent nécessiter l'enlèvement du pare-chocs pour accéder à la partie interne et installer le détecteur.
3. Placez l'extrémité de la bande magnétique avec le connecteur près de la zone où ressortira le câble d'alimentation.
4. Retirez le recouvrement à l'arrière du ruban et déroulez la bande magnétique du détecteur le long de la partie interne du pare-chocs.
5. Appliquez une pression forte sur la bande du détecteur contre la partie interne du pare-chocs
6. Connectez la bande magnétique du détecteur à la boîte de commande
7. Connectez le câble d'alimentation et l'avertisseur à la boîte de commande
8. Acheminez les câbles ROUGE et NOIR vers les feux arrière de marche arrière que vous avez sélectionnés pour l'alimentation
9. Placez la boîte de commandes dans le coffre et fixez-la sur le panneau intérieure à l'aide du ruban à double face
10. Assemblez et placez l'avertisseur vers l'avant du véhicule pour maximiser sa performance.

Consultez le manuel de l'utilisateur pour les instructions d'installation détaillées et d'exploitation.

WINPLUS

www.letsyada.com Visitez pour de plus amples conseils utiles.

Guide d'utilisation rapide détecteur magnétique de stationnement v1.0

